


Kontrollleuchtsymbole

	Blinker
	Beleuchtung
	Fernlicht
	(ohne Funktion)
	Motorbremse
	Öldruck Motor und Automat
	Batterieladepkontrolle
	Kühlmitteltemperatur zu hoch
	Handbremse/Bremsflüssigkeit Bremsverstärker
	Kippkabinen-Verriegelung
	Vorglühkontrolle
	Treibstoffreserve
	Restwegaufzeichnungsgerät
	Strassengang
	Aufforderung Pos «N» wählen
	Berggang

Bedienungs- und Kontrollelemente

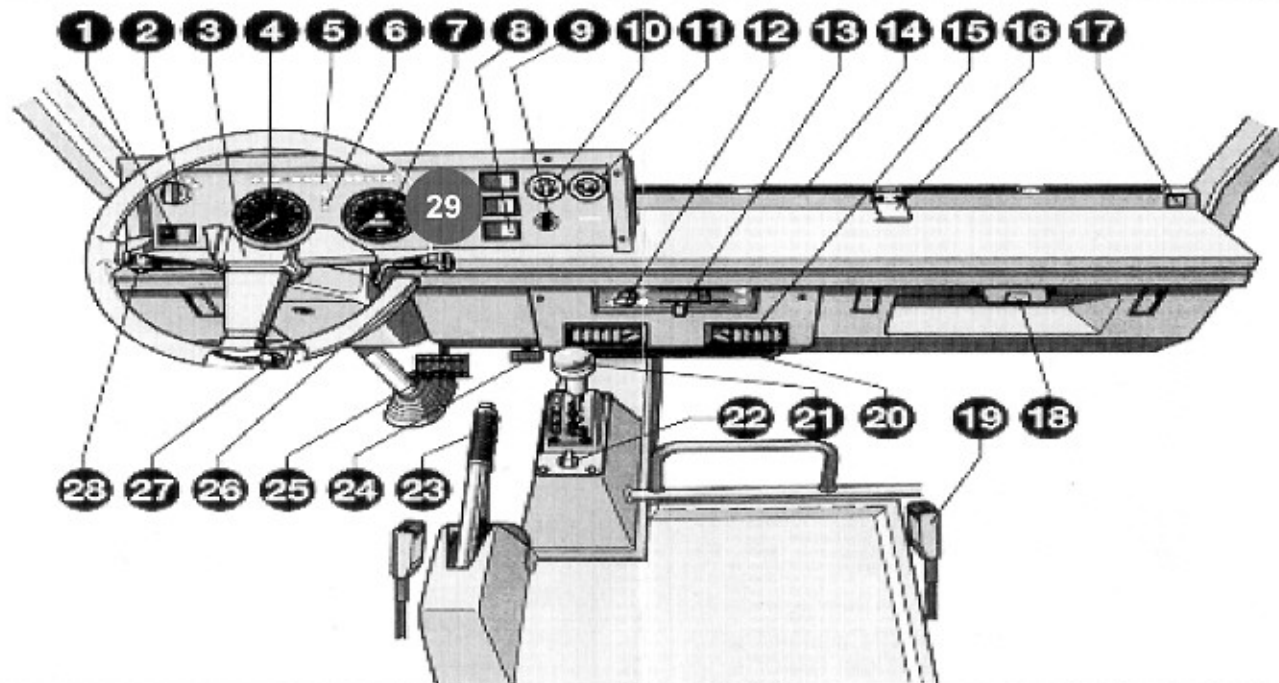

1	Warnblink-Schalter	16	Kartenhalter
2	Lichtschalter	17	Defroster- und Lüftungsdüsen für Seitenscheiben
3	Druckknopf für Signalhorn	18	Leseleuchte
4	Drehzahlmesser	19	Schloss für Sicherheitsgurt
5	Kontrollleuchten	20	Ablagenetz
6	Kontrollleuchten Verteilergetriebe	21	Wählhebel automatisches Getriebe
7	Geschwindigkeitsmesser	22	Vorwählschalter Verteilergetriebe
8	Schalter für Rundumleuchte	23	Handbremshebel
9	Fahrtschalter / Anlasser	24	Gaspedal
10	Kühlfüssigkeit-Temperaturanzeige	25	Bremspedal
11	Treibstoff-Vorratsanzeige	26	Scheibenwischerschalter
12	Schalter für Gebläse	27	Fussschalter Motorbremse
13	Heizung und Lüftung	28	Blink- und Abblendschalter
14	Defroster und Lüftungsdüsen für Frontscheibe	29	Warnleuchte und Summer für Automatenöltemperatur
15	Heizungs- und Lüftungsdüsen		