



## Sitz- und Gurteinstellung

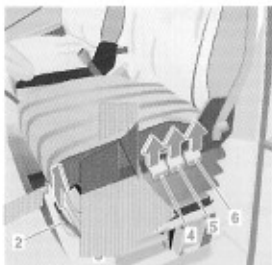

- 2 Sitzlängsverstellung
- 4 Sitzhöhenverstellung vorne
- 5 Sitzhöhenverstellung hinten
- 6 Rückenlehnenverstellung

Sitze nur bei stehendem Fahrzeug einstellen. Die Sitzarreterierung muss hörbar einrasten

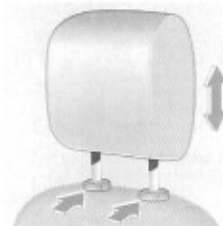

Kopfstütze so einstellen, dass der Hinterkopf etwa in Augenhöhe abgestützt wird


**Gurthöheinstellung:**  
Taste (4) drücken und nach oben oder unten drücken



Der Schultergurt muss zwischen Hals und Schultergelenk verlaufen



Höheneinstellung nicht während der Fahrt vornehmen

## Übersicht Armaturenanlage

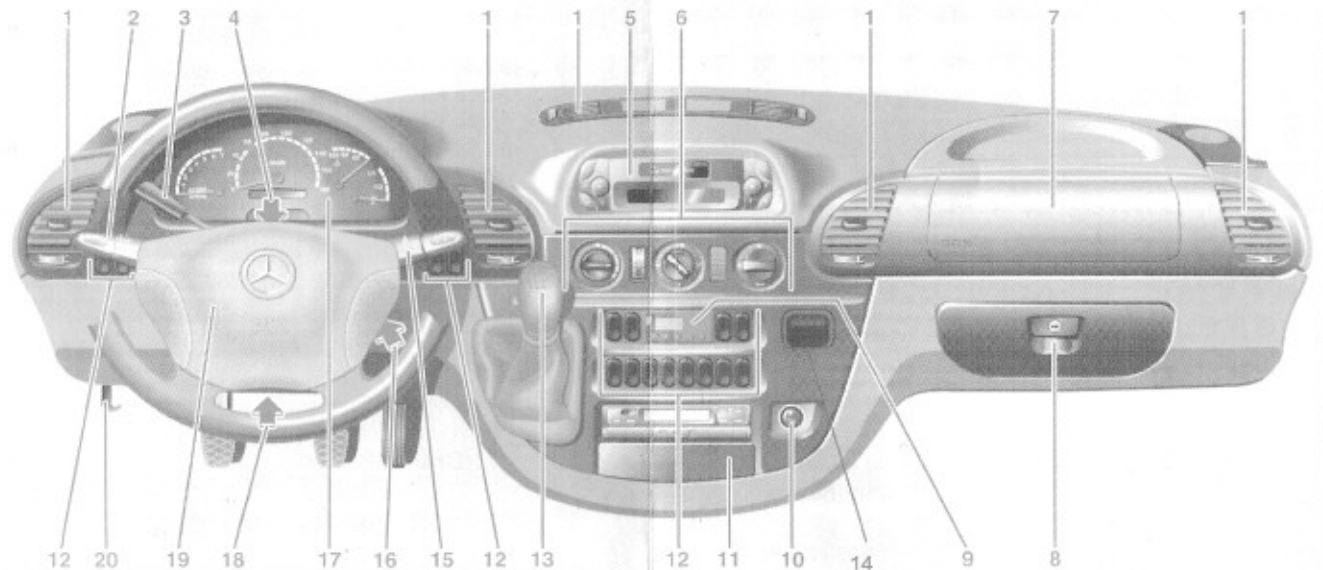

- 1 Belüftungsdüsen
- 2 Kombi-Schalter
- 3 nicht belegt
- 4 Warnblinkschalter
- 5 Radio
- 6 Heizug
- 7 Beifahrer-Airbag
- 8 Handschuhkasten
- 9 nicht belegt
- 10 Zigarrenanzünder
- 11 Aschenbecher/Becherhalter
- 12 Schalter
- 13 Wählhebel (automatisiertes Schaltgetriebe "Sprintshift")
- 14 Papierklemme
- 15 Scheibenwischerschalter
- 16 Lenkschloss
- 17 Kombi-Instrument
- 18 Sicherungskasten
- 19 Lenkrad mit Horn/Fahrer-Airbag
- 20 Öffnungshebel Motorhaube

## Kombi-Schalter (2)

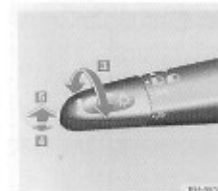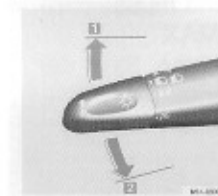

- 1 Blinkleuchten rechts
- 2 Blinkleuchten links
- 3 Lichtschalter Standlicht, Kennzeichen und Instrumentenbeleuchtung, Abblendlicht, Fernlicht  
Parkleuchte rechts = Kombischalter nach oben  
Parkleuchte links = Kombischalter nach unten
- 4 Fernlicht
- 5 Lichthupe